


## Mode d'emploi la version abrégée FrigoJet-Touchscreen

Pour obtenir des résultats parfaits il faut absolument refroidir le FrigoJet avant de mettre la marchandise!!!

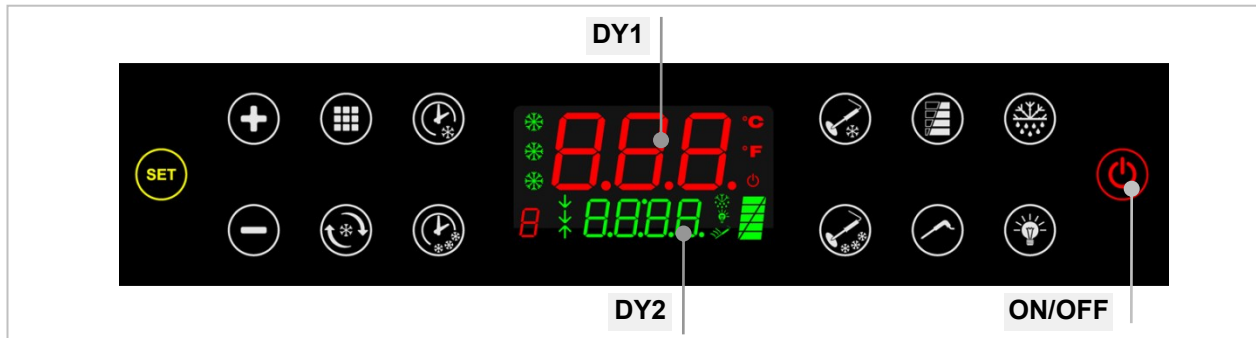

### Touche Cycle Positif à Température (abatage)

Cette touche permet de sélectionner le cycle d'abatage à température (+90°C □ +3°C).



### Touche Cycle Négatif à Température (Surgélation)

Cette touche permet de sélectionner le cycle de surgélation à température (+90°C □ -18°C).



### Touche Cycle Positif à Temps défini

Cette touche permet de sélectionner le cycle d'abatage à temps défini.



### Touche Cycle Négatif à Temps défini

Cette touche permet de sélectionner le cycle de surgélation à temps défini.




### Touche Sonde Réchauffée

Sur les appareils où la sonde à piquer peut être réchauffée, si l'on appuie sur cette touche lorsque l'appareil est arrêté, elle permet de réchauffer la pointe de la sonde à piquer afin qu'il soit plus facile de l'extraire du produit congelé. Dans le cas où, durant un cycle de travail, l'alarme "sonde à piquer non insérée" est signalée, appuyer la touche pour éteindre l'alarme après avoir vérifié la correcte insertion de la sonde à piquer dans le produit et remettre en fonction le cycle automatique.



### et Touches de configuration

Si la modalité d'abatage ou de surgélation à temps défini est sélectionnée, ces touches permettent de configurer le temps. Ces configurations sont à réaliser avant d'appuyer sur la touche Start . Dans la programmation il est possible de configurer les paramètres. Dans la sélection des programmes il est possible de choisir le programme désiré.



### Touche START

Appuyer sur cette touche permet de démarrer le cycle de travail. Maintenir appuyé au moins 3 secondes interrompt le cycle en cours.

Maintenir appuyé la touche pendant au moins 5 secondes fait que la machine passe en stand-by. Pour réactiver la fiche répéter la procédure.



### Touche Dégivrage

Lorsque la machine est à l'arrêt il est possible de démarrer un cycle de dégivrage manuel. Par une pression successive de la même touche il est possible d'arrêter le dégivrage en cours.



### Touche lampe germicide

Lorsque l'appareil est arrêté et que la porte est fermée, elle permet d'allumer une lampe UV située à l'intérieur de la cellule. Telle lampe doit être utilisée en début et en fin de journée pour stériliser la cellule après qu'elle a été nettoyée



### Touche Sélection des Programmes

Lorsque la machine est à l'arrêt, il est possible de réarmer ou de mémoriser un programme de travail.



### Touche Configurations

Lorsque la machine est à l'arrêt il est possible de configurer la date et l'heure actuelle. Maintenir appuyer pendant au moins 5 secondes permet de configurer les paramètres de l'appareil.



### Touche de cycle continu

Cette touche permet de sélectionner un cycle à temps continu. Il est possible de configurer la température de travail de la cellule.



### Touche Sélection de Puissance

Cette touche permet de sélectionner la puissance du cycle de travail.

#### Cycle d'Abatage

<b>Niveau de Puissance</b>		1	2	3 (SoftChill)	4 (HardChill)	5 (freeze'n'go)	AUTO
	Ecran						
Phase1 (Time 30%)	Température de l'air [°C]	0°C	0°C	0°C	-15°C	-40°C	AUTO
	% Ventilation	50%	75%	100%	100%	100%	AUTO
Phase2 (Time 70%)	Température de l'air [°C]	0°C	0°C	0°C	0°C	0°C	0°C
	% Ventilation	50%	75%	100%	100%	100%	AUTO

#### Cycle de Surgélation

<b>Niveau de Puissance</b>		1	2	3	4	5 (Surgélation rapide)	AUTO
	Ecran						
Phase1 (Time 30%)	Température de l'air [°C]	-3°C	-9°C	-15°C	-20°C	-40°C	AUTO
	% Ventilation	50%	75%	100%	100%	100%	100%
Phase2 (Time 70%)	Température de l'air [°C]	-40°C	-40°C	-40°C	-40°C	-40°C	AUTO
	% Ventilation	50%	75%	100%	100%	100%	100%